

Einbindung eines neuen Routers ins BrematicPRO System




- Um das System ggf. nochmals wiederherstellen zu können, speichern Sie im Account unter dem bestehenden Router ein **Backup des Gateways** und die **Konfiguration der App**.
- Installieren und öffnen Sie den BrematicPRO Konfigurator.
- Wichtig: Gateway und Laptop müssen sich im gleichen WLAN-Netzwerk befinden

- Drücken Sie auf der Rückseite des Gateway den Reset-Knopf und halten Sie den Knopf so lange gedrückt bis folgender Reset-Modus erreicht ist:


Für die Einrichtung eines neuen Routers benötigen Sie die Option 2 (LED leuchtet orange).

1. LED leuchtet **grün**: Netzwerk-Einstellungen werden zurückgesetzt.
2. LED leuchtet **orange**: Benutzerpasswort und WLAN-Einstellungen werden zurückgesetzt.
3. LED leuchtet **rot**: Gateway wird in den Werkszustand zurückgesetzt.


Wichtig: Nur wenn Sie den Knopf loslassen, wenn die LED in der gewünschten Farbe leuchtet, wird der oben für die jeweilige LED-Farbe beschriebene Reset-Modus ausgeführt.

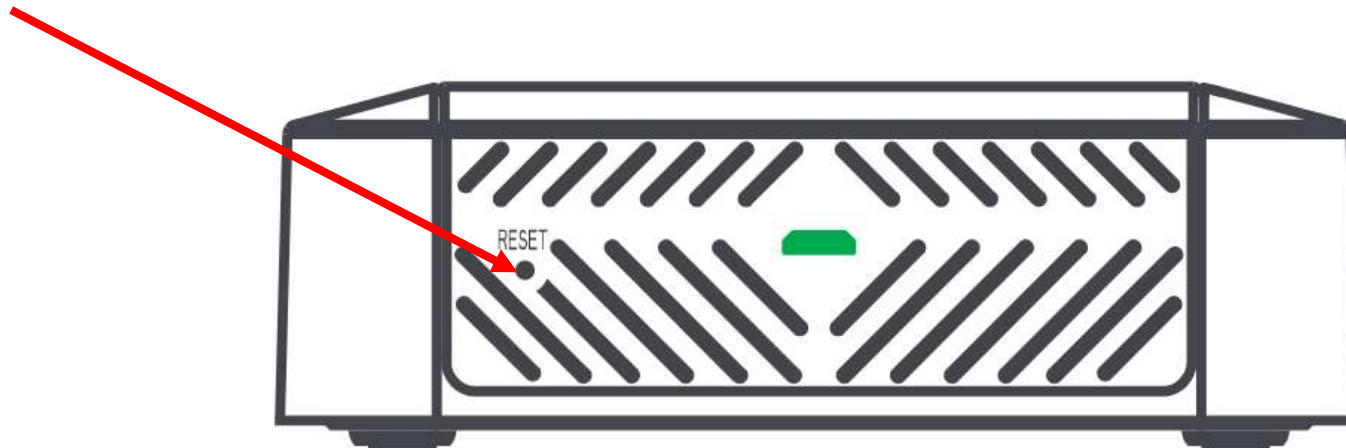


- Wählen Sie „BrematicPRO Gateway hinzufügen“

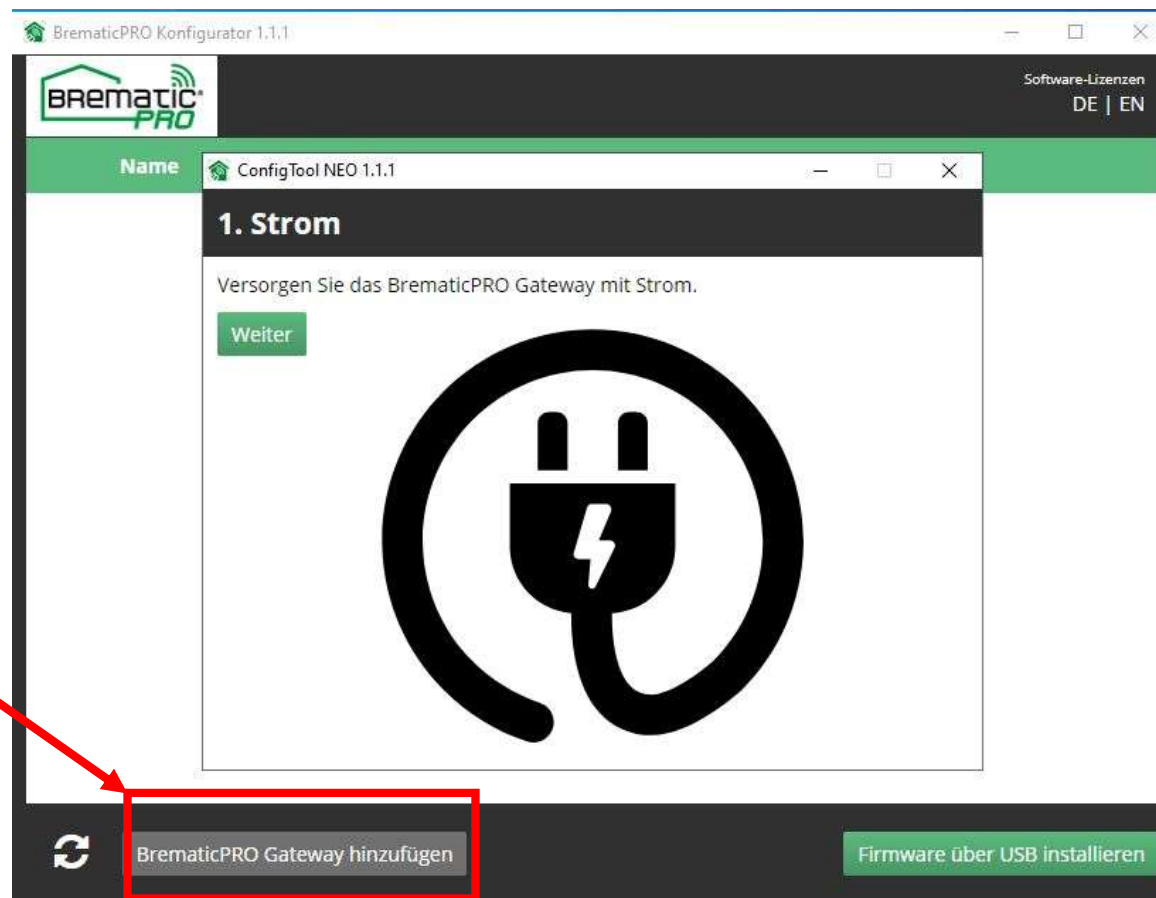


- Verbinden Sie den Laptop über WLAN direkt mit dem „BrematicPRO Gateway“
- Klicken Sie anschließend auf „Gateway suchen“

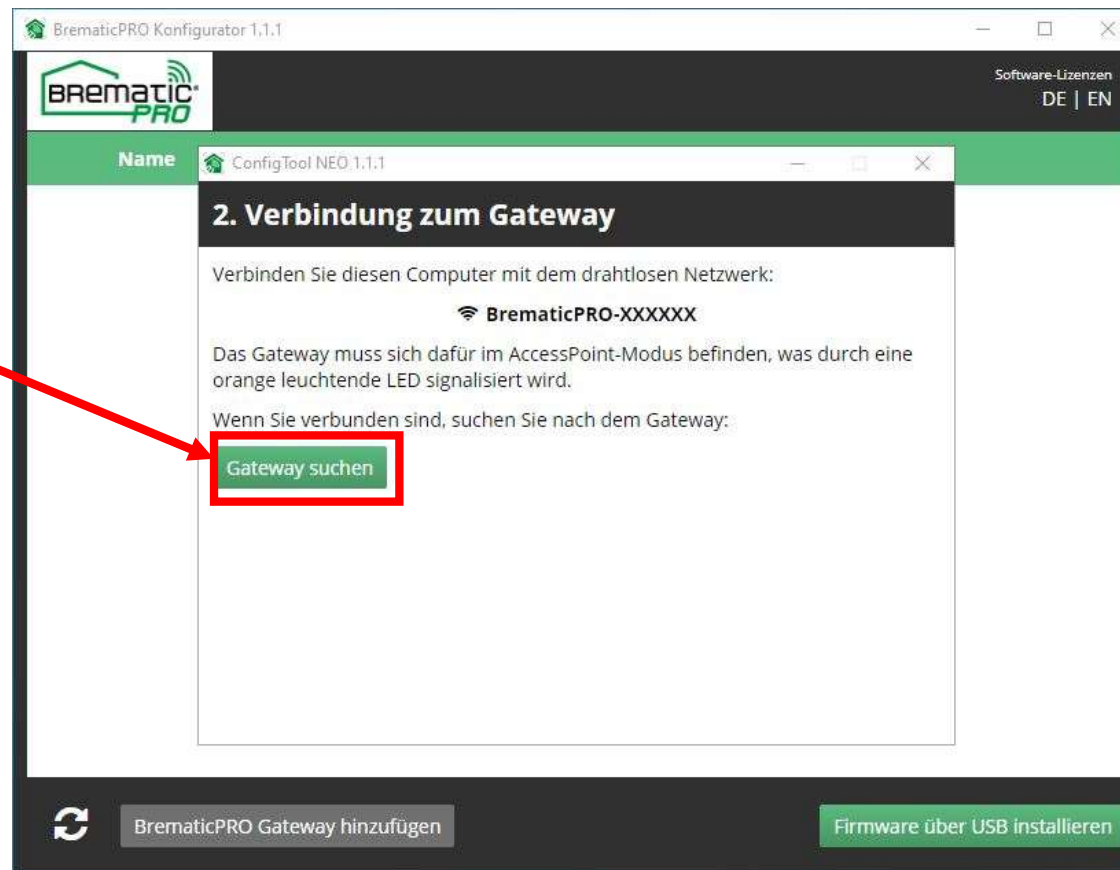


- Wurde das Gateway gefunden erscheint folgender Bildschirm

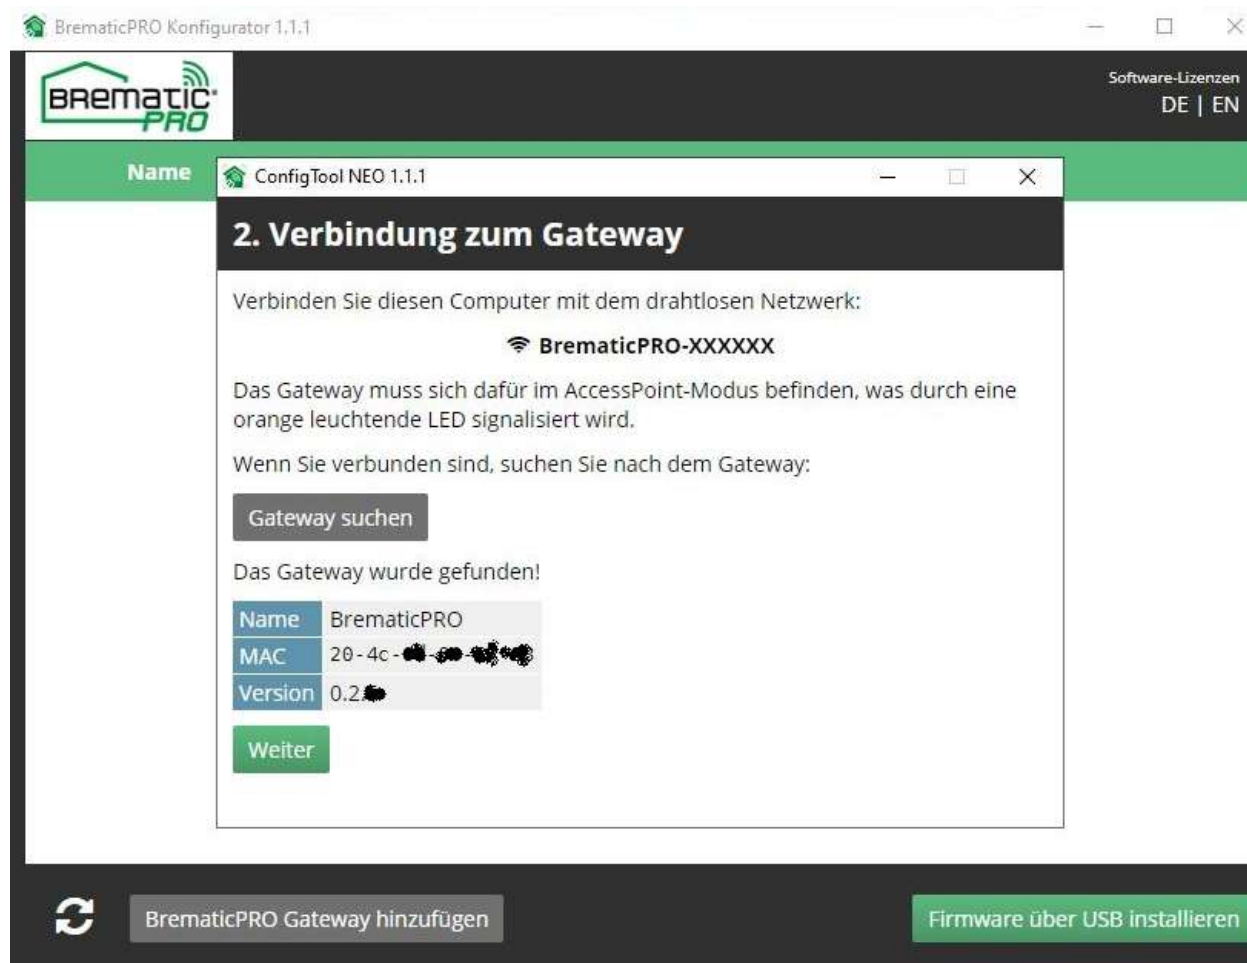


- Unter „Gefunden“ finden Sie alle verfügbaren Netzwerke. Geben Sie die SSID und das WLAN Passwort ein (Wichtig: Smartphone und Gateway benötigen das gleiche WiFi Netzwerk)
- Klicken Sie anschließend auf „Gateway verbinden“

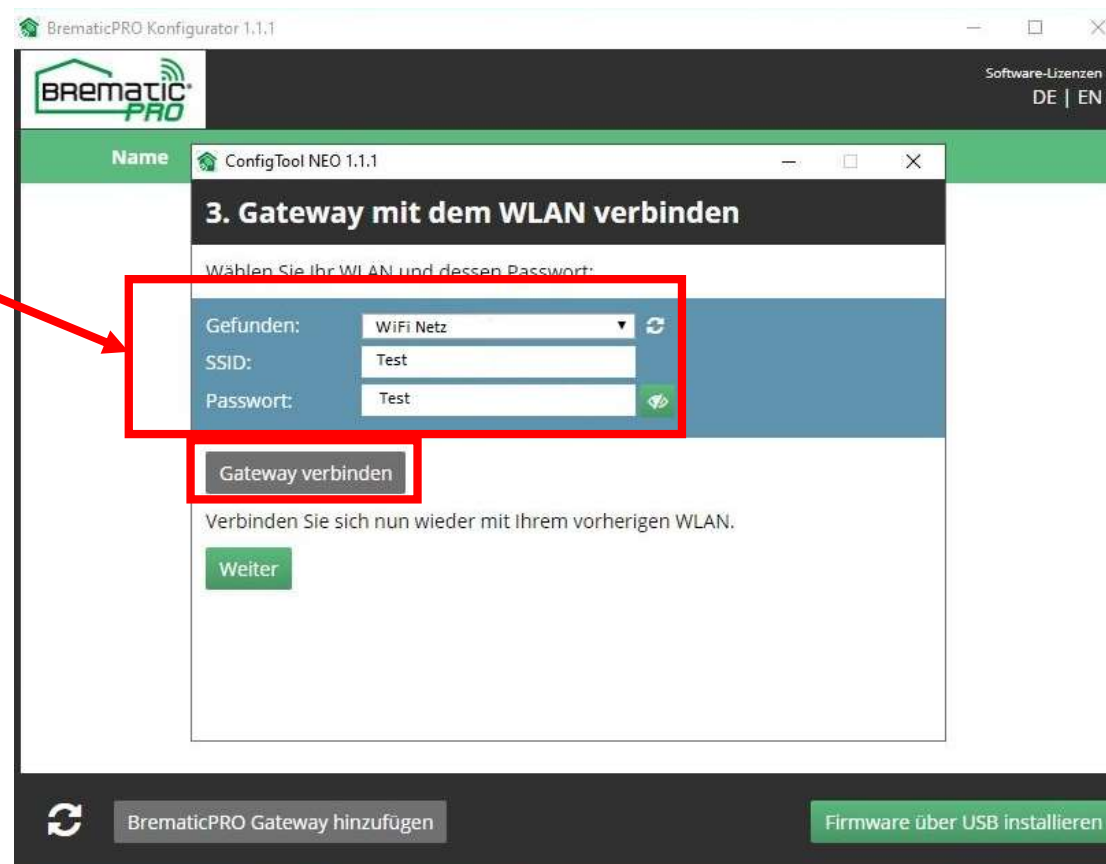

- Das Gateway wird jetzt ins Netzwerk eingebunden. Dabei blinkt die LED orange.
- Bei erfolgreich verbundenem Gateway leuchtet die LED weiß.

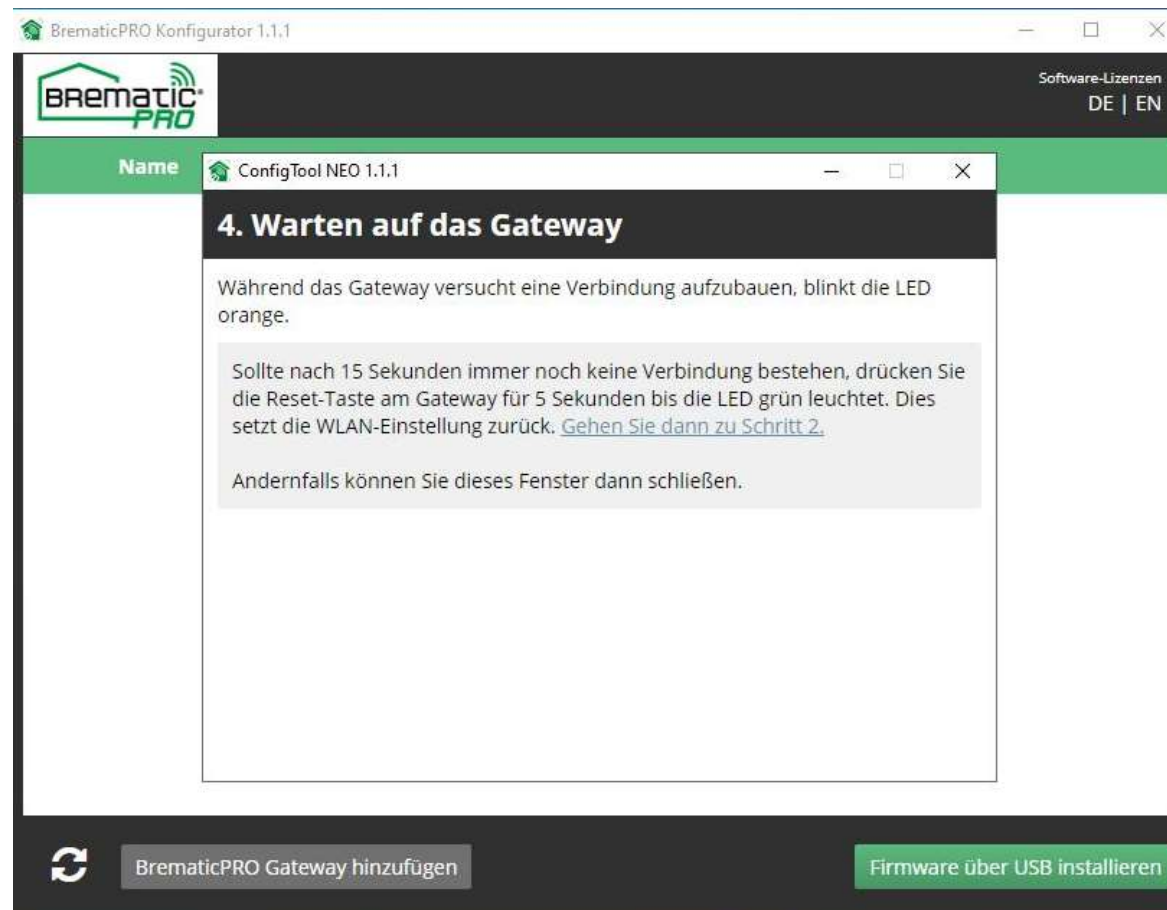

- Prüfen Sie ob die App das Gateway und die Geräte wieder findet und schaltet. Dann sind folgende Schritte hinfällig.
- Sollte das Gateway nicht gefunden werden und keine Geräte geschaltet werden können, hat wahrscheinlich der Router dem Gateway eine neue IP-Adresse vergeben.

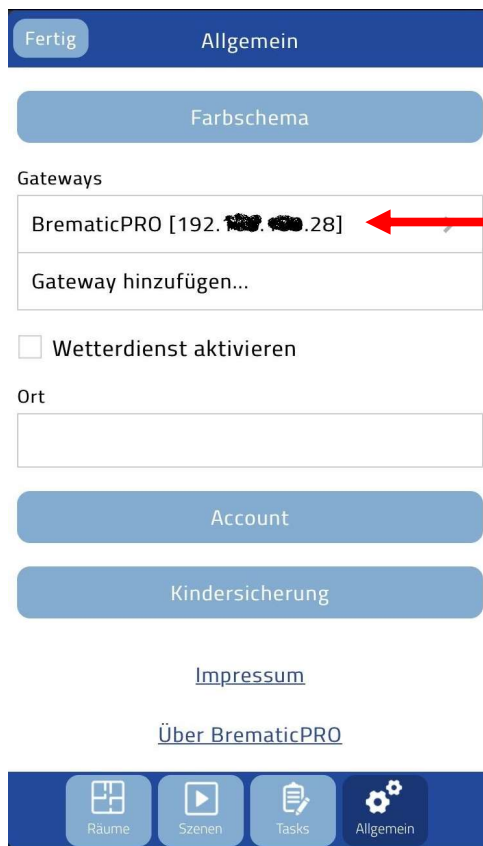

- Die in der App eingerichtete IP finden Sie unter Einstellungen → Allgemein
- Gehen Sie in das Menü des **Routers** und prüfen Sie welche IP-Adresse dem Gateway zugeordnet ist.
- Sollte die Adresse abweichen, ändern Sie im Router die Adresse ab. Die neue Adresse sollte im Router dem Gerät fest zugeordnet werden.